



# HINWEIS




## Rahmen vor jeder Leerung entfernen!

### 1 Gummidichtung anbringen



Klebe die Gummidichtung am äußersten Rand des Rahmens entlang – wie im Bild rot gekennzeichnet. Den überstehenden Überschuss am Ende bündig abschneiden.

### 2 Stopfen in das Netz stecken

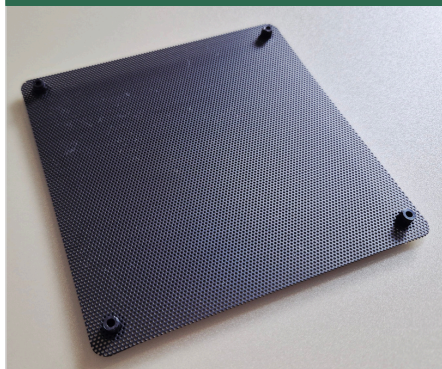

Stecke die Gummistopfen in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Netzes – bei beiden Netzen. So lassen sie sich anschließend fest am Madenfrei-Rahmen anbringen.

### 3 Netz in den Rahmen stecken



Stecke die vorbereiteten Netze mit den Gummistopfen in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Madenfrei-Rahmens. Achte darauf, dass das Netz vollständig aufliegt – so kann keine Fliege eindringen.



# HINWEIS




## Rahmen vor jeder Leerung entfernen!

### Wärme und Kälte



Eines der Löcher ist bewusst als Langloch geformt. Kunststoff dehnt sich bei Hitze aus (auf der Tonne bis zu 50 °C im Sommer) und zieht sich bei Kälte zusammen. Das Langloch fängt diese Bewegung auf — sonst würde sich das Netz wölben und Fliegen würden durch die Lücken in die Tonne kommen. Der Stopfen im Langloch sitzt deshalb naturgemäß lockerer als die anderen.

### Netz austauschen

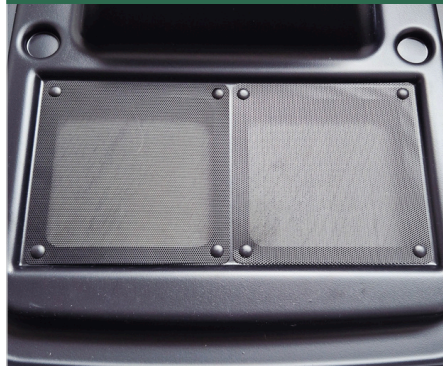

Das Netz ist ein Verschleißteil. Alle Stopfen lassen sich ohne Werkzeug wieder entnehmen — so kannst du das Netz später jederzeit tauschen, ohne Rahmen oder Stopfen zu beschädigen.

### Halt durch Drehen



Jeder Stopfen hat mehrere kleine Zapfen an der Unterseite. Wenn du den Stopfen nach dem Einsetzen leicht drehst, krallen sich die Zapfen fest in den Rahmen.