



HINWEIS




Rahmen vor jeder Leerung entfernen!

1 Gummidichtung anbringen



Klebe die Gummidichtung am äußersten Rand des Rahmens entlang – wie im Bild rot gekennzeichnet – rundum in die Nut ein. Den überstehenden Überschuss am Ende bündig abschneiden.

2 Stopfen in das Netz stecken

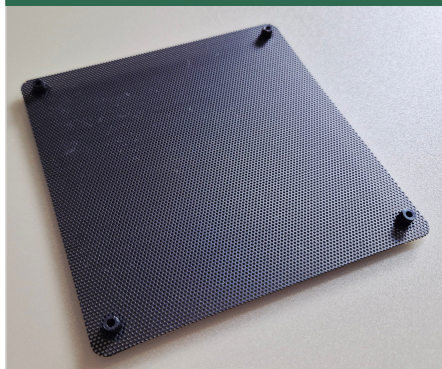

Stecke die Gummistopfen in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Netzes – bei beiden Netzen. So lassen sie sich anschließend fest am Madenfrei-Rahmen anbringen.

3 Netz in den Rahmen stecken



Stecke die vorbereiteten Netze mit den Gummistopfen in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Madenfrei-Rahmens. Achte darauf, dass das Netz vollständig aufliegt – so kann keine Fliege eindringen.

Danke, dass du uns vertraust!



Hinter Madenfrei steckt keine große Firma – sondern Alex, Oxana, unser Kind und eine Idee, die in der Garage begann.

Irgendwann hatten wir genug. Genug von Maden in der Biotonne. Genug von Pulvern und Chemie, die den Gestank überdecken aber das Problem nie wirklich lösen. Also haben wir uns zusammengesetzt und überlegt: Wie löst man das richtig? Ohne Chemie.

Ohne Pulver. Einfach durch frische Luft und einen sauberen Abschluss.

Was als kleine Familienidee begann, ist heute Madenfrei – entwickelt, getestet und produziert hier in Deutschland. Mit viel Herzblut, vielen Tüftelnächten und dem festen Glauben daran, dass die einfachsten Ideen oft die besten sind.

Wenn du diesen Rahmen in den Händen hältst, hältst du ein Stück unserer Geschichte. Und wenn er dir genauso gut hilft wie uns – dann war jede Stunde in der Garage es wert.

Von Herzen danke – Alex, Oxana & Familie

Eine kleine Bitte von uns Wenn du zufrieden bist, würden wir uns riesig über eine kurze **Bewertung freuen**. Es dauert nur eine Minute – und hilft anderen Familien, die das gleiche Problem haben, die richtige Entscheidung zu treffen.

